携帯電話の登録（ハンズフリー設定）[1/2]　ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。

au:biblio/T001/W65T/W63T/W61T/W56T/W64SA/W63SA/W61SA/W54SA/G9/S001/WalkmanPhone,Premier³/W65S/W61S/W54S/SH005/SH004/SH003/SH002/SHY01/SH001/W64SH/W62SH/Mobile Hi-Vision CAM Wooo/H001/W63H/P001/CA004/CA003/CA002/CA001/W63CA/W62CA

Step1　ナビゲーションの設定　※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

1 ナビ枠の［情報・G］スイッチを押し、［TEL］を選択します。
※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。

2 ［設定］を選択します。

3 ［Bluetooth］を選択します。

4 Bluetooth 電話設定の［登録］を選択します。

5 この Bluetooth 接続画面を表示させたまま Step2 携帯電話の登録を行ってください。

Step2　携帯電話の登録　※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

6 メニュー画面を表示し、［Bluetooth メニュー］を選択します。

※機種により［ツール］または［アクセサリ］、［赤外線/Bluetooth］の中に「Bluetooth」があります。
※画面はイメージです。機種により画面、配置、スイッチ形状は異なります。

7 ［初期登録］を選択します。

8 ［ハンズフリー機器を登録］を選択します。

9 ［はい］を選択します。

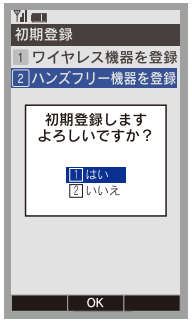

10 ナビを探しています。（10～15 秒）

11 **5** で表示された機器名称［HANDS FREE］※を選択します。

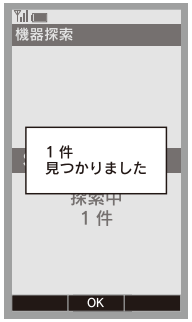

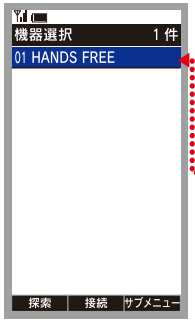

※画面に表示されている機器名称を選択ください。

12 **5** で表示されたパスキー［1212］※を入力します。

※画面に表示されているパスキーを入力ください。

次のページへ

携帯電話の登録（ハンズフリー設定）[2/2]　ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。

au:biblio/T001/W65T/W63T/W61T/W56T/W64SA/W63SA/W61SA/W54SA/G9/S001/WalkmanPhone,Premier³/W65S/W61S/W54S/SH005/SH004/SH003/SH002/SHY01/SH001/W64SH/W62SH/Mobile Hi-Vision CAM Wooo/H001/W63H/P001/CA004/CA003/CA002/CA001/W63CA/W62CA

Step2　携帯電話の登録

13 以上で登録完了です。

※登録できない場合は Bluetooth をオフにして最初からやり直してください。

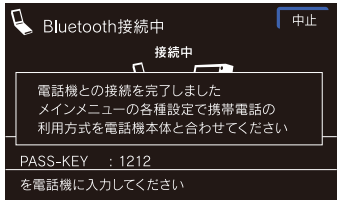

14

以上で
携帯電話の登録が完了です。
ハンズフリー通話が
ご利用いただけます。

※本紙の記載内容は 2011 年 3 月現在のものです。

ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。
　携帯電話の動作確認済機種および制限事項などをパソコンサイト (http://lexus.jp/service/g-link/hands_free/) でご確認ください。
※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。
※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態で登録を開始してください。
※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。
※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。
※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。
※G-BOOK 利用中のハンズフリー通話（発着信）ができません。

電話帳の転送[1/2]　携帯電話の電話帳をナビに転送します。(全件転送)

au:biblio/T001/W65T/W63T/W61T/W56T/W64SA/W63SA/W61SA/W54SA/G9/S001/WalkmanPhone,Premier³/W65S/W61S/W54S/SH005/SH004/SH003/SH002/SHY01/SH001/W64SH/W62SH/Mobile Hi-Vision CAM Wooo/H001/W63H/P001/CA004/CA003/CA002/CA001/W63CA/W62CA

1 ナビ枠の[情報・G]スイッチを押し、[TEL]を選択します。
※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。

2 [設定]を選択します。

3 [電話帳]を選択します。

4 [電話帳転送]を選択します。

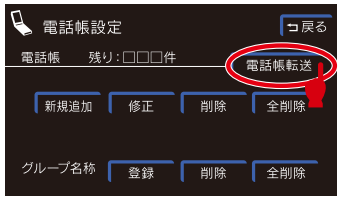

5 登録先グループを選択します。

6 ナビゲーションが待機状態になったら携帯電話の操作を行います。

7 携帯画面のアドレス帳画面を表示し、<サブメニュー>を選択します。

※画面はイメージです。機種により画面、配置、スイッチ形状は異なります。

8 [Bluetooth 送信]を選択します。

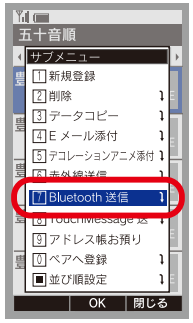

9 [全件送信]を選択します。

10 携帯電話の暗証番号を入力し、<OK>を選択します。

※初期設定時の携帯電話の暗証番号は〈1234〉です。

11 [はい]を選択します。

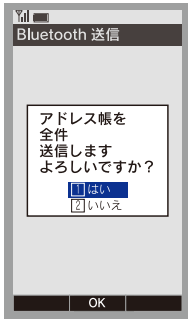

12 1. 携帯電話の登録の 5 で表示された機器名称 [HANDS FREE]※を選択します。

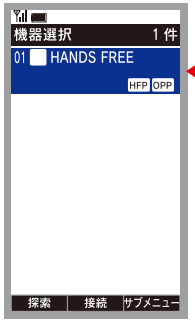

※画面に表示されていた機器名称を選択ください。

次のページへ

電話帳の転送[2/2]　携帯電話の電話帳をナビに転送します。(全件転送)

au:biblio/T001/W65T/W63T/W61T/W56T/W64SA/W63SA/W61SA/W54SA/G9/S001/WalkmanPhone,Premier³/W65S/W61S/W54S/SH005/SH004/SH003/SH002/SHY01/SH001/W64SH/W62SH/Mobile Hi-Vision CAM Wooo/H001/W63H/P001/CA004/CA003/CA002/CA001/W63CA/W62CA

13 アドレス帳送信後[アドレス帳を全件送信しました]と表示されます。

14 携帯メモリの読み出しが終了されると、登録が完了です。

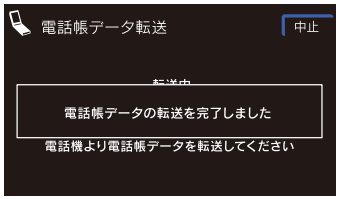

15 **以上で電話帳の転送が完了です。**

※本紙の記載内容は 2011 年 3 月現在のものです。

ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。
　携帯電話の動作確認済機種および制限事項などをパソコンサイト (http://lexus.jp/service/g-link/hands_free/) でご確認ください。
※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。
※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態で登録を開始してください。
※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。
※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。
※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。
※G-BOOK 利用中のハンズフリー通話(発着信)ができません。